

SNAPPER BC600
部品表




機種名

BC600

部位

フレーム部 1

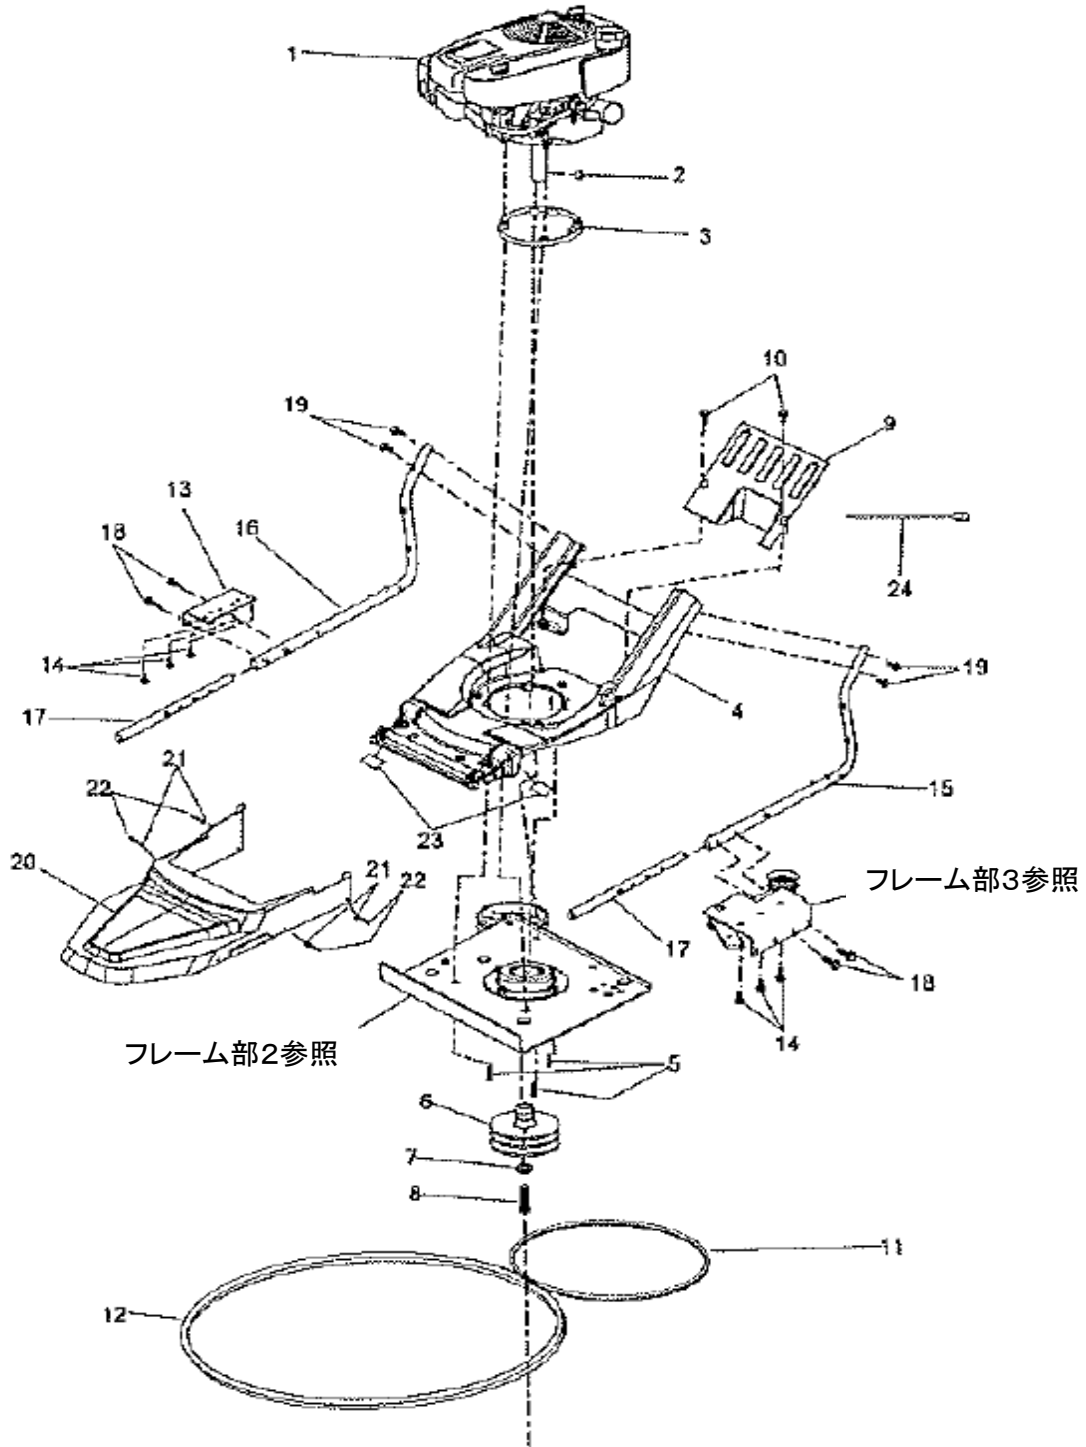


機種名

BC600

部位

フレーム部 2

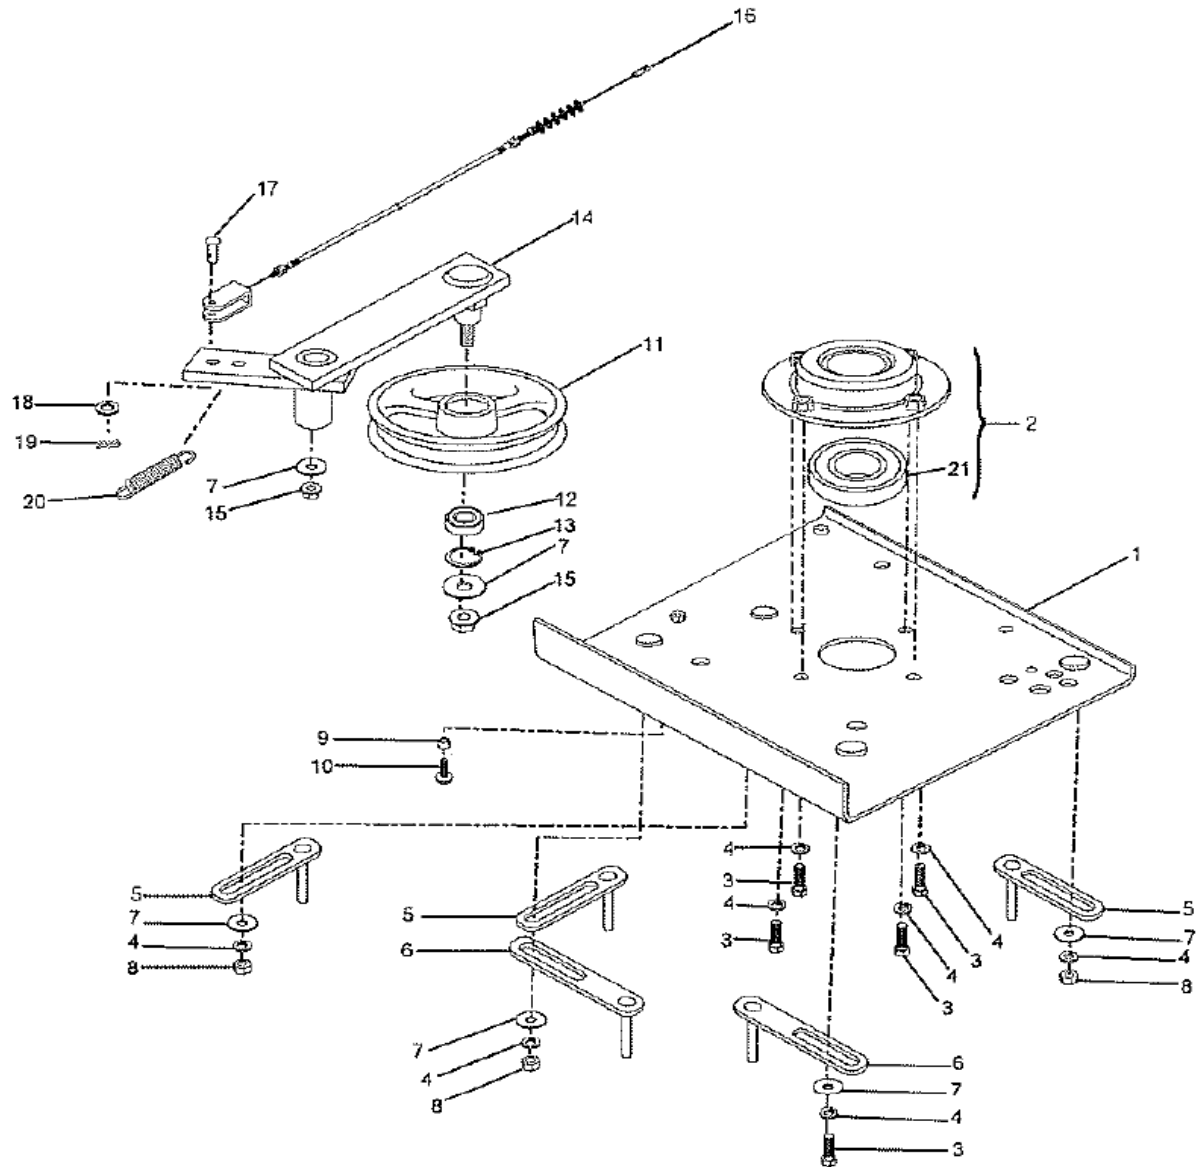


機種名

BC600

部位

フレーム部 3

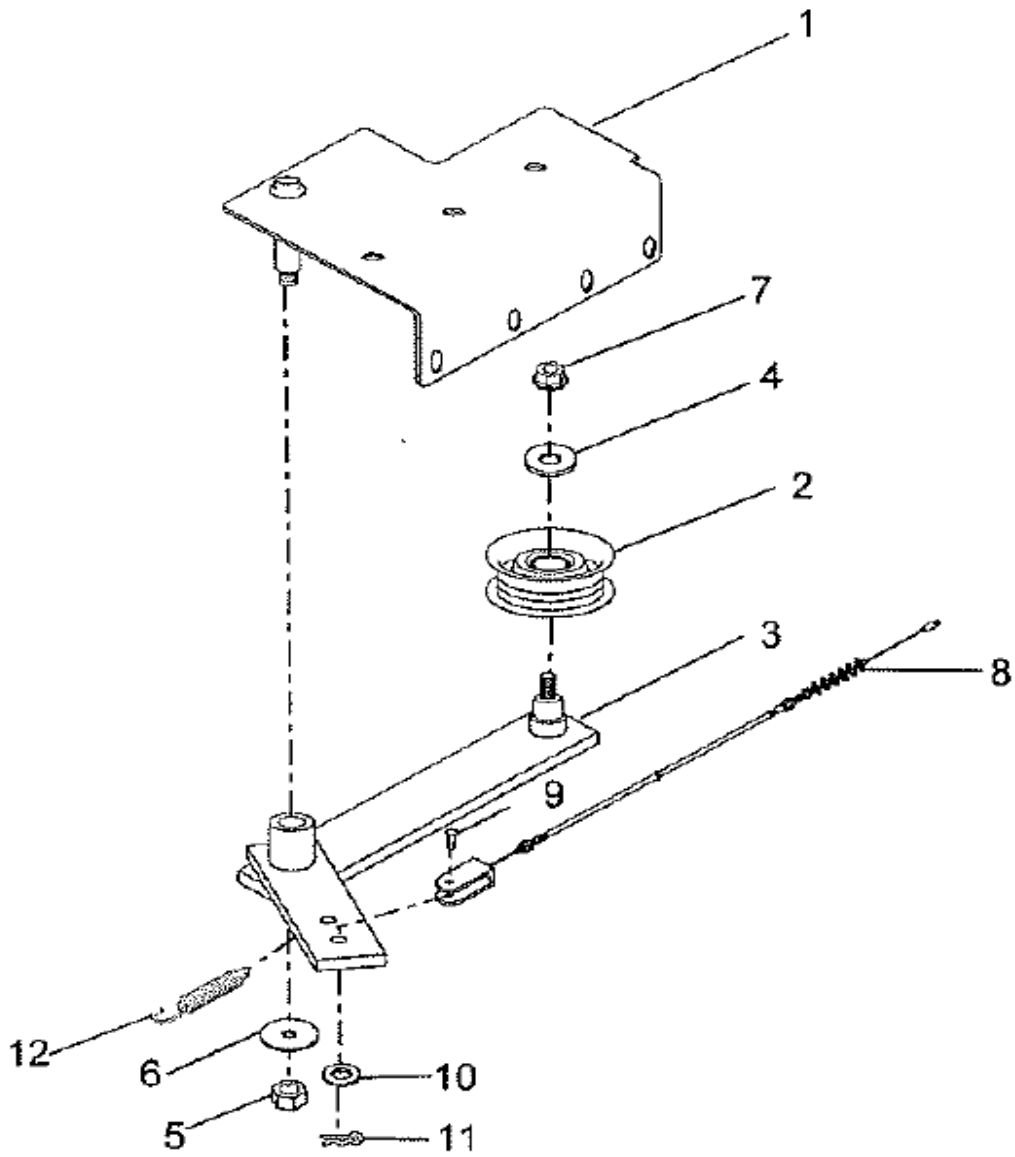


機種名

BC600

部位

トランスミッション部

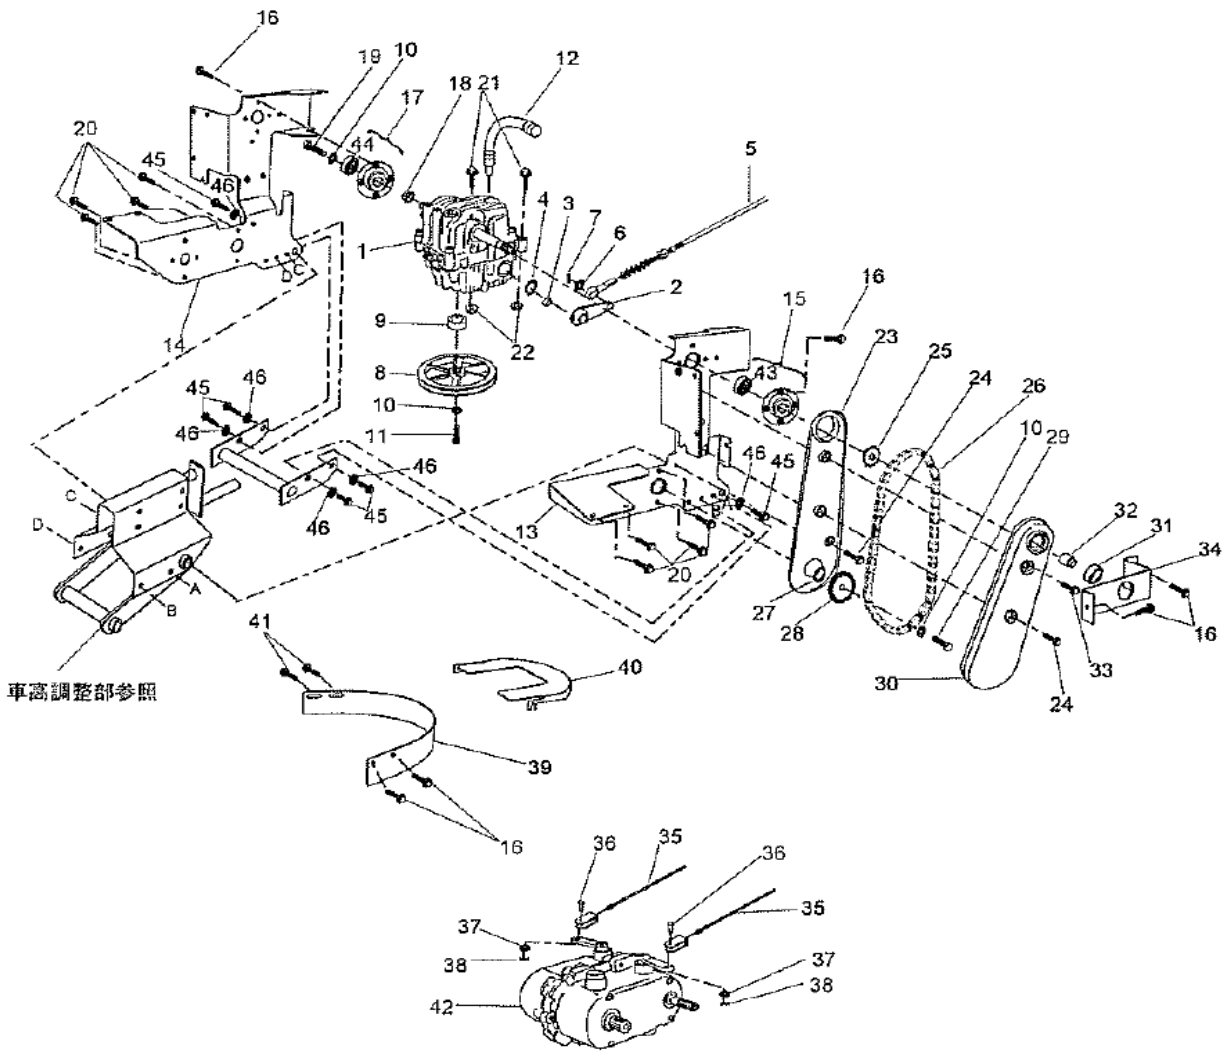

機種名	BC600
部位	トランスミッション部


Ref	部品番号	部品名称	Qty	備考
1	71906-562	HST ASSY	1	
2	51042-129	レバーCP	1	
3	725B0420	平行ピン	1	
4	812V2200	スナップリング	1	
5	91003-183	コントロールケーブル	1	
6	68036-137	ワッシャ	1	
7	733L0600	スナップピン	1	
8	78008-270	プーリ	1	
9	61024-238	スペーサ	1	
10	68036-125	ワッシャ	3	
11	312L0612	ボルト	1	
12	71900-980	エアブリーザASSY	1	
13	11062-184-09	フレームCP(L)	1	
14	11062-185-09	フレームCP(R)	1	
15	71906-564	ベアリングホルダASSY	1	
16	423U0612	スクリュースOCKETフランジ	12	
17	71906-563	ベアリングホルダASSY	1	
18	61024-233	スペーサ	1	
19	355L0630	ボルト	1	
20	423U0816	スクリュースOCKETフランジ	8	
21	423U0840	スクリュースOCKETフランジ	2	
22	569L0800	フランジナイロンナット	2	
23	51141-104	チェーンケース	1	
24	423U0640	スクリュースOCKETフランジ	2	
25	36112-148	スプロケット	1	
26	91074-141	チェーン	1	
27	812V1500	スナップリング	1	
28	36112-149	スプロケット	1	
29	312L0612	ボルト	1	
30	36065-484	カバー	1	
31	916B6002	ベアリング	1	
32	64014-390	シャフト	1	
33	423U0630	スクリュースOCKETフランジ	1	
34	11113-433-09	ステー	1	
35	91003-182	コントロールケーブル	2	
36	31056-101	頭付ピン	2	
37	612L0600	ワッシャ	2	
38	733L0600	スナップピン	2	
39	11110-140	ベルト押え	1	
40	36052-104	プーリカバー	1	
41	423U0620	スクリュースOCKETフランジ	2	
42	71008-420	ギヤケースASSY	1	
43	915B6202	ベアリング	1	
44	915B6202	ベアリング	1	

機種名

BC600

部位

走行部

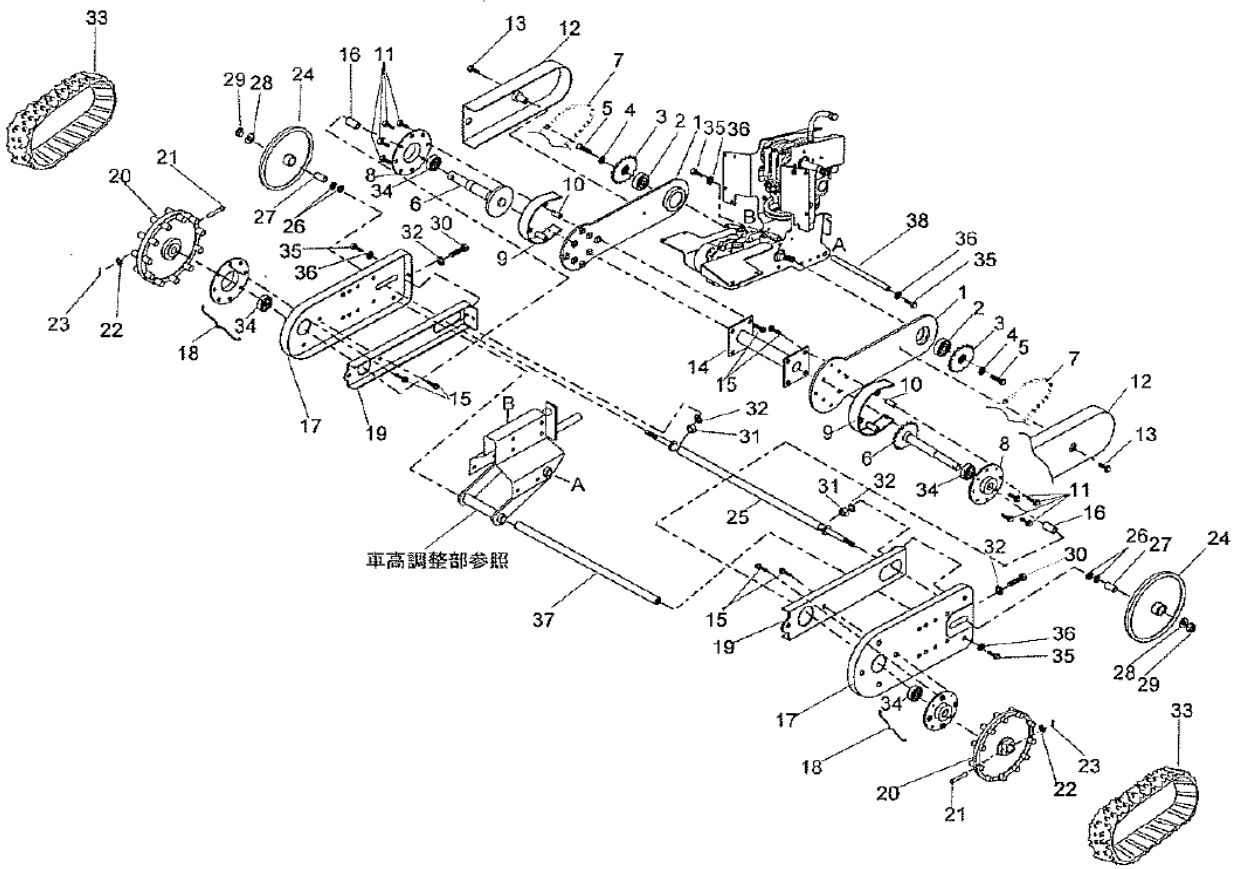


機種名

BC600

部位

車高調整部

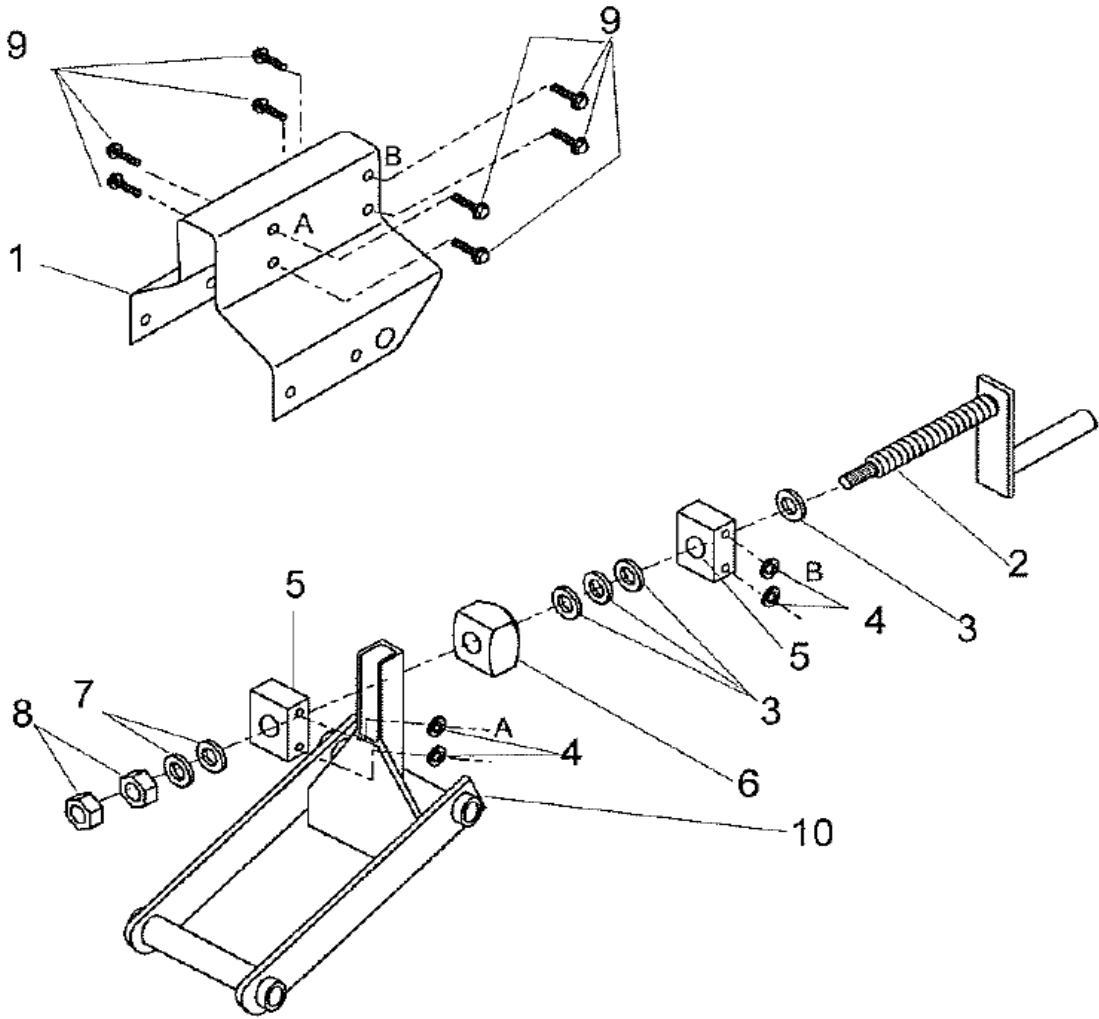


機種名

BC600

部位

刈取部

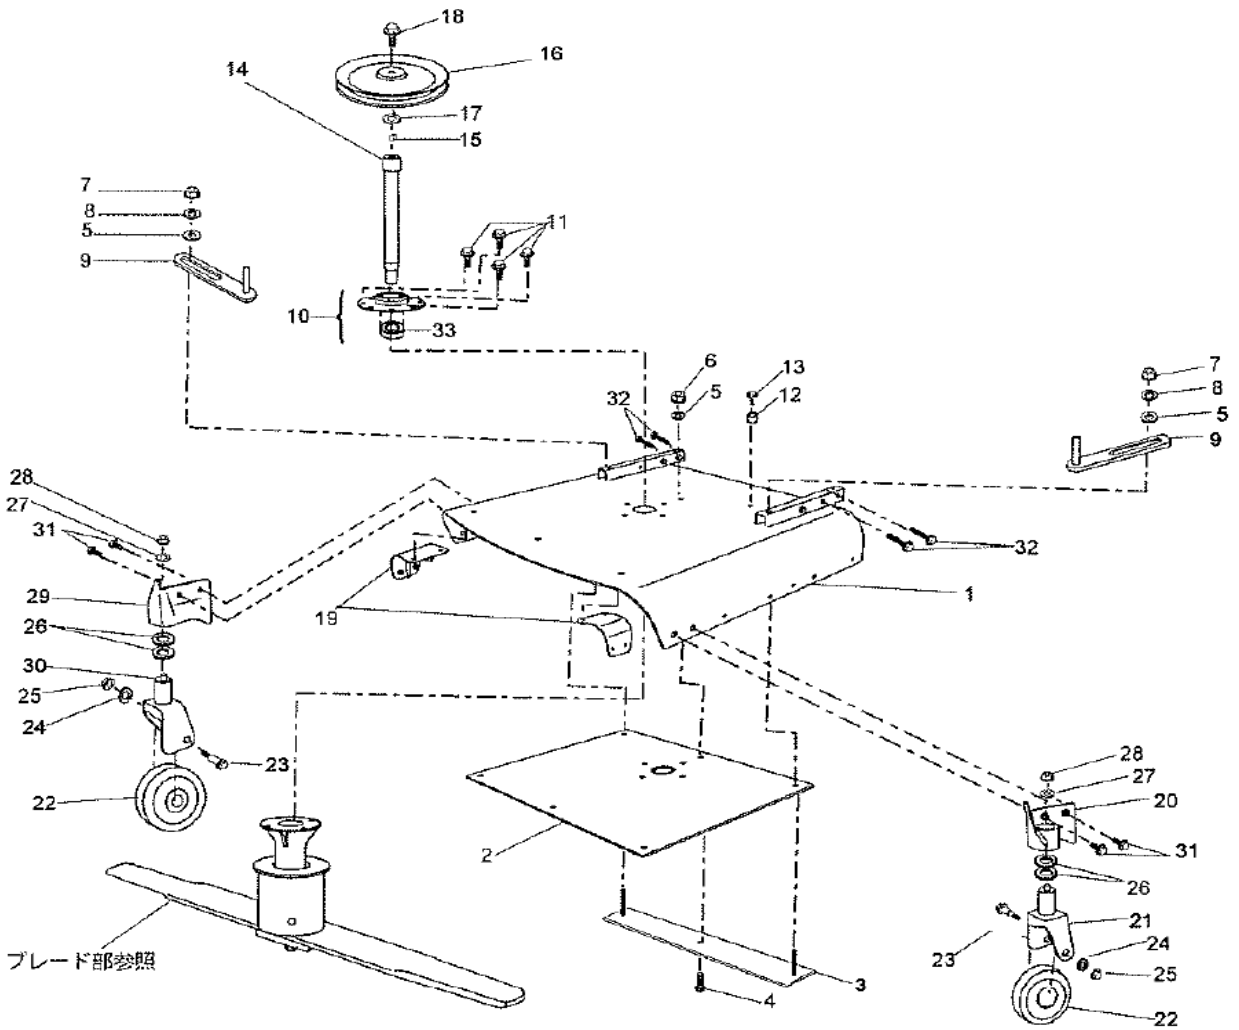


機種名

BC600

部位

ブレード部

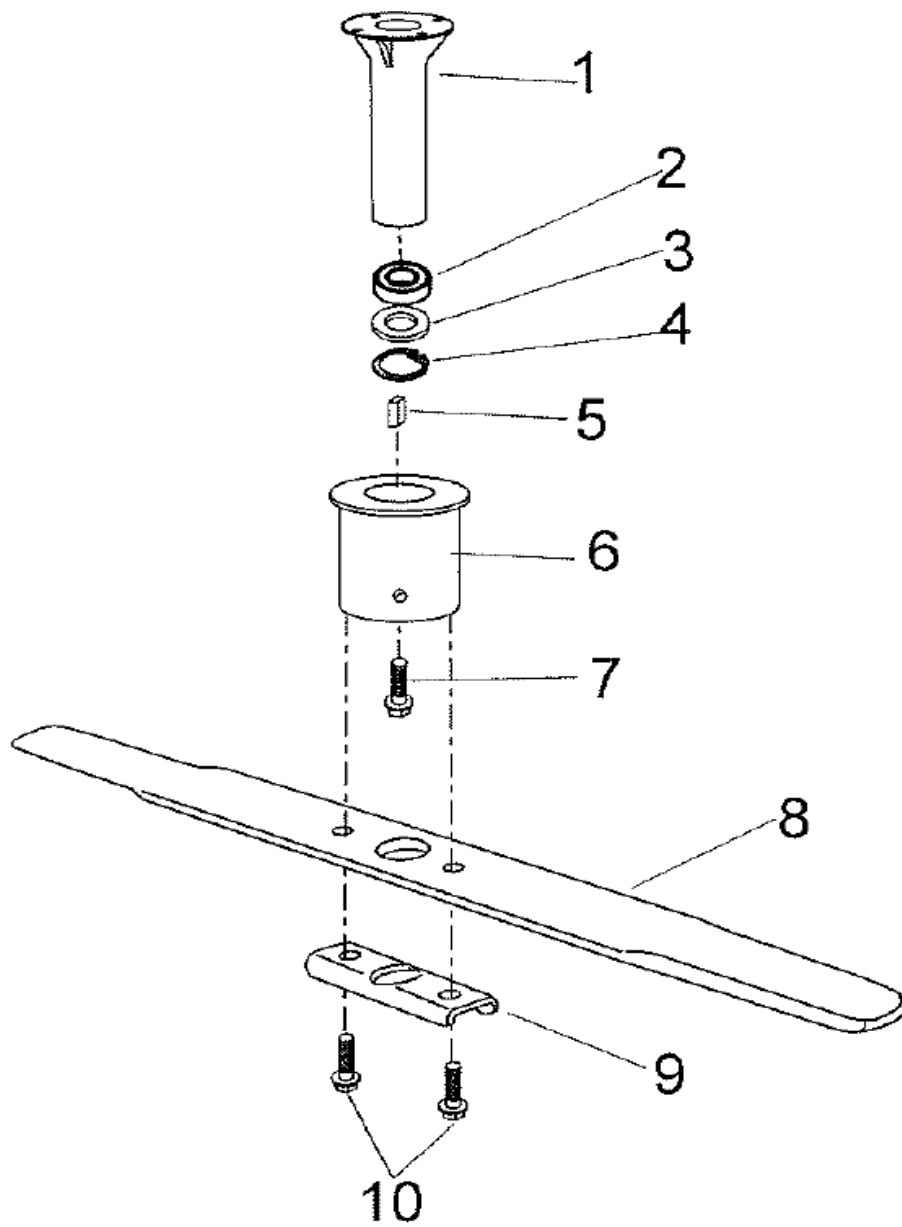


機種名

BC600

部位

ゴムシート部

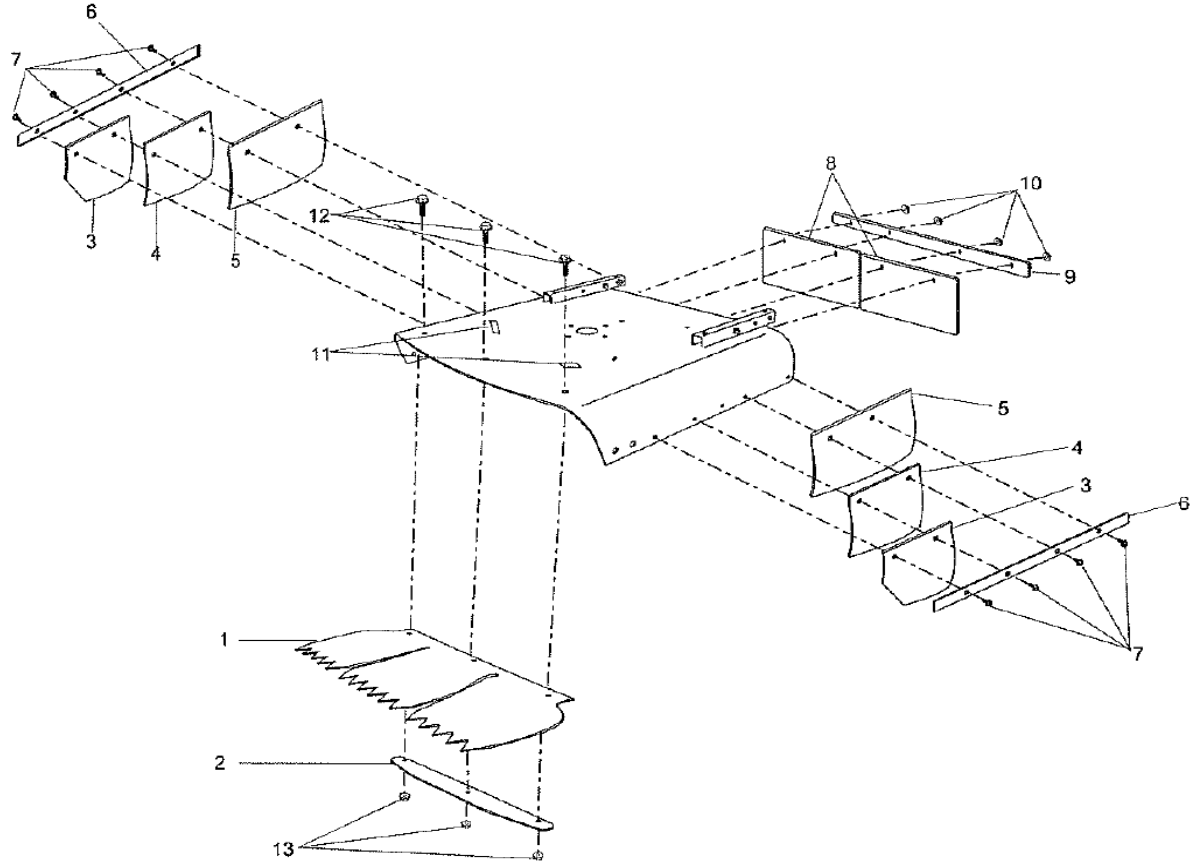


機種名

BC600

部位

ハンドル部

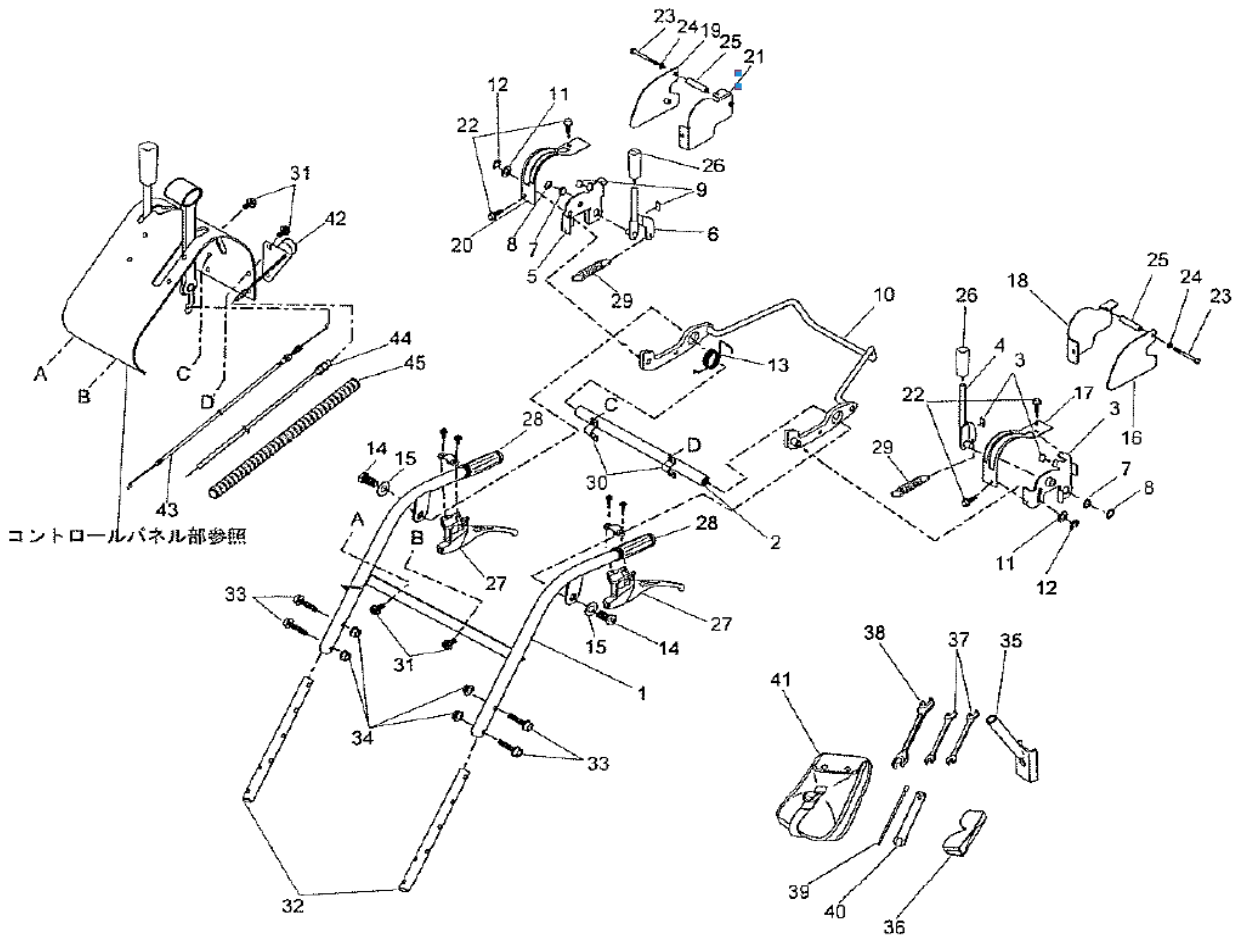

機種名	BC600
部位	ハンドル部

Ref	部品番号	部品名称	Qty	備考
1	51027-282-102	ハンドル	1	
2	51104-167-09	ガイド	1	
3	71226-139	ブラケットCP(L)	1	
4	51042-133	レバーCP (刈取)	2	
5	512L0600	ブラケットCP(R)	2	
6	71226-140	レバーCP (走行)	1	
7	611L1200	ワッシャ	2	
8	816V0900	スナップリング	2	
9	36080-164	ゴムシート	4	
10	51042-135-02	レバーCP (リリース)	1	
11	613L0800	ワッシャ	2	
12	816V0600	スナップリング	2	
13	68013-418	スプリング	1	
14	31057-310	ボルト	2	
15	670V1800	ワッシャコニカル	2	
16	36065-493-09	カバー (L)	1	
17	36065-496-49	カバー (L)	1	
18	36065-498-09	カバー (L)	1	
19	36065-494-09	カバー (R)	1	
20	36065-497-49	カバー (R)	1	
21	36065-499-09	カバー (R)	1	
22	423N0510	スクリューソケットフランジ	4	
23	412N0655	スクリューソケット	2	
24	611N0600	ワッシャ	2	
25	61024-239-09	スペーサ	2	
26	36061-149	ノブ	2	
27	91062-111	コントロールレバー	2	
28	91038-105	グリップ	2	
29	68013-416	スプリング	2	
30	71133-106	ハンガバンドCP	2	
31	423N0612	スクリューソケットフランジ	6	
32	51009-153	ハンドルジョイントA	2	
33	423U0840	スクリューソケットフランジ	4	
34	569L0800	フランジナイロンナット	4	
35	51027-283	ハンドル	1	
36	91072-104	メガネ	1	
37	66005-104	両口スパナ	2	
38	66005-106	両口スパナ	1	
39	66008-103	プラグボックスパー	1	
40	66006-130	プラグボックス	1	
41	66001-110	工具袋	1	
42	71148-190	ストップスイッチASSY	1	
43	91001-371	スロットルワイヤー	1	
44	41001-277	リード線	1	
45	41003-206	保護チューブ	1	

機種名

BC600

部位

コントロールパネル部

