

## マレー芝刈機 組立要領

### 組立

①梱包ケースから出した状態  
上下ハンドルがたた  
まれた状態となっ  
てます。

(エンジンストップレバーは  
写真のように組み付いて  
います。もし外れていたら、  
写真のように取り付けます)

②上下ハンドルを一緒に引き起こします。


③上部ハンドルを引き起こし、下部ハンドルに真っ直ぐと  
なるようにします。

この際ワイヤをハンドルに挟まないよう注意してくださ  
い。

④エンジンストップレバーを握ったまま、スタータローブ  
をロープガイドを通します。(ストップレバーを握らない  
とエンジンのブレーキが開放されず、軽く引くことが出  
来ません。)

⑤上下ハンドルをノブで固定します。

⑥後部ドアを持ち上げ集草バッグを取り付けます。

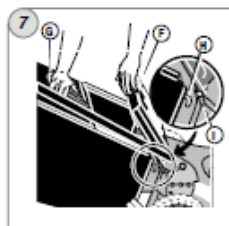


⑦組立完成です。



(自走式)



(手押し式)

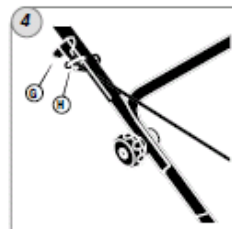

## エンジン始動までの簡単手順

### ① オイルを入れる

#### どんなオイル?

高品質の SAE 30 のオイルを入れます。

#### どの位?


ディップスティックの FULL まで約 0.6 リットルです。

#### どのように?

オイルキャップを緩め、オイルをゆっくりと入れます。キャップを元どおり取り付けます。

#### どんな注意をする?

- ・入れすぎないこと。
- ・エンジンは逆さにしないこと。

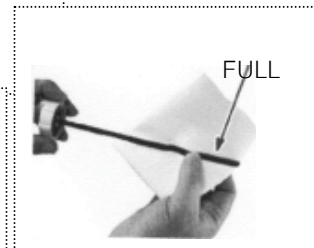

ゲージを拭いて、ディップスティックを差込んでねじ込んでから、外してオイルレベルを確認する。

### ② ガソリンの注入

#### どんな種類?

自動車用無鉛レギュラーで 85 オクタン以上。

#### どのくらい?


注入口より約 3mm ほど下まで注入してください。

#### どのように?

タンクキャップを外して、ゆっくりとガソリンを注入し、キャップを締めます。

#### どんな注意をする?

給油は屋外で行なってください。もしこぼした場合、十分に揮発したことを確認してからエンジンを始動してください。

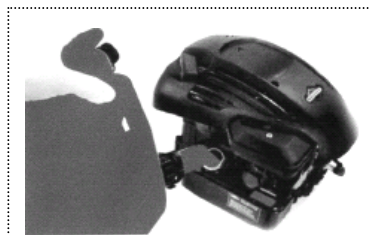

モデルシリーズ 90000, 100000



モデルシリーズ 120000



## 警告



エンジン始動時にはスパークします。ガソリンとその蒸気は極めて可燃性が高く、爆発性があります。



火災または爆発により、ヤケドや死亡事故が起こる可能性があります。もしこぼした場合、十分に揮発したことを確認してからエンジンを始動してください。

### ③ プライマボタンを押す

#### 何回押すのか？

新品のエンジンを始めて使用するときは5回を、他のときは3回押します。

#### どのように？

指でプライマボタンを押します。一回押した後、2秒ほど間隔をあけてから押してください。

#### どんな注意をする？

押しすぎるとガソリンがこぼれることがあります。エンジン始動させないで、エンジンの取扱説明書6ページの「トラブルシューティング」を参照してください。



モデルシリーズ 90000, 100000




モデルシリーズ 120000

### ④ スタータハンドルを引く

#### どのように？

芝刈機の後方に立ち、ハンドルパイプとコントロール・バー(ストップレバー)を一緒につかみます。

スタータハンドルを軽く引き、重さを感じたところから、一気に引きます。

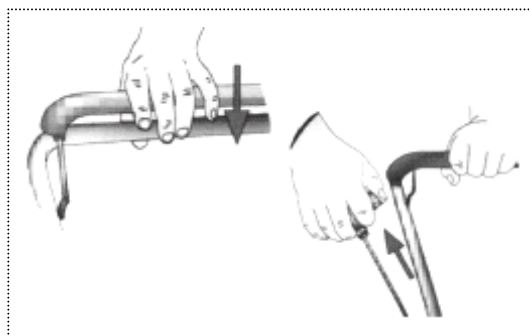

## 警告



スタータ・ロープが早く巻き戻る（キックバック）と、手や腕がエンジンに引き込まれることがあります。キックバックを防ぐために、スタータハンドルを軽く引き、重さを感じたところから、一気に引きます。




骨折や打ち身、捻挫などが起きる場合があります。

回転部には手や足、頭髪、衣服など身につけているものから離してください。からだを傷つけたり、重度の裂傷が起きる可能性があります。

### エンジン停止


コントロール・バーを離してください。エンジンブレーキがかかり、ブレードが止まります。

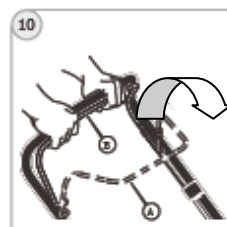



### 刈高さの調整

手押し式の場合は右図の⑯、⑰のように前後左右をそれぞれ同じ高さに合せます。

自走式は⑱のレバーで高さを調整します。

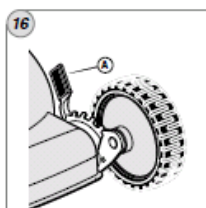

手押し式

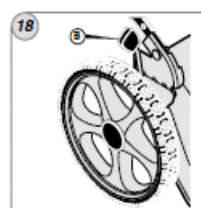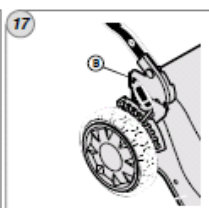

自走式



- ・エンジン始動前に取扱説明書をお読み戴き十分に理解してください。
- ・十分に理解されず間違った取扱いをした場合、ケガをすることがあります。

## 芝刈機本体及びエンジンのメンテナンス(保守管理)は

芝刈機本体の取扱説明書 13 ページ及び  
エンジン取扱説明書の 9 から 13 ページをご参照ください。

## 保証登録書の記入

写真の矢印のようにそれぞれ番号が表示されています。ご記入願います。

MURRAY マレー芝刈機 納入ご案内カード		お客さま控え
納品指導・安全説明 確認カード		POWERED BY BRIGGS&STRATTON
保証登録書		
本機	芝刈機	マレーモア (芝刈機)
	モデル 番号	
エンジン	シリアル 番号	
	モデル 番号	
	タイプ 番号	
	コード 番号	
納入 日	年 月 日	
<b>お客さま ご記入欄</b> ◎本製品が正常に作動することを確認しました ◎本製品の操作及びメンテナンスの方法をお客さまに説明しました ◎本製品の取扱説明書をお客さまに渡しました		
お客さま 住所	〒	
お客さま 電話番号		
お客さま (ご署名)	印	
* お客さまの個人情報は当社の目的以外には使用いたしません。		
<b>販売店 記入欄</b> ◎本製品が正常に作動することを確認しました ◎本製品の操作及びメンテナンスの方法をお客さまに説明しました ◎本製品の取扱説明書をお客さまに渡しました		
販売店名		
住 所	〒	
電 話		
納品説明者署名	印	
ブリッグス アンド ストラットン ジャパン 〒103-0014 東京都中央区日本橋堀町 1-25-4 ☎ 03-5649-2282		



芝刈機本体のモデル・シリアル表示位置



エンジンのモデル・タイプ・コード刻印位置

